

Umbau von original Skoda-Deutschland-Grill auf original Skoda-China-Grill (BBG)

Werkzeug: entweder einen plastikkeil, einen schmalen Schlitz-Schraubendreher oder meine Empfehlung ein gutes Taschenmesser

Dauer: ungefähr 10-15min



Fangen wir also an.

zuerst machst du natürlich die Motorhaube auf.

SCHRITT 1

Wenn du das hast musst du die auf dem Bild 1 gezeigten Stifte herausziehen



Bild 1

Die Stifte findest du an den, auf Bild 2 gekennzeichneten Stellen. Für diesen Schritt benötigst du das Werkzeug. (ich Empfehle ein Messer um die Gefahr ab zu rutschen zu mindern) Du nimmst die scharfe Seite des Messers und setzt Sie vorsichtig unter dem Stift an. Nun hebelst du ihn mit einer vorsichtigen Kippbewegung ein Stückchen hoch. (siehe Bild 3) Danach ziehst du ihn mit den Fingern vollständig heraus.



Bild2

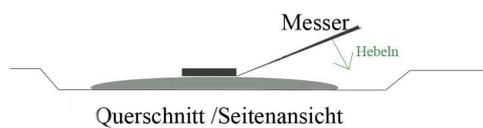


Bild 3

SCHRITT 2

Wenn du nun alle Stifte entfernt hast, ziehst du auch die "Spreizschrauben" (weis nicht wie die wirklich heißen) heraus. (siehe Bild 4 und 5)



Bild 4



Bild 5

SCHRITT 3

Wenn nun auch diese entfernt sind nimmst du vorsichtig die beiden losen Abdeckungen ab. (Bild 6)



Bild 6

(Sorry wies dahinter aussah hab ich kein Foto gemacht, sollte aber nicht Tragisch sein)

SCHRITT 4

Der Grill hat 10 Klipse. (Siehe Bild 7 + 8)



Bild 7



Bild 8

Du nimmst nun eine Hand und hältst an einer der Linken Grillstreben von vorn Fest, siehe Bild 9.
(ruhig richtig zupacken)

Jetzt drückst du den Klipp/ Wiederhaken mit der 2. Hand vorsichtig Richtung Grill (Siehe Bild 10) und ziehst gleichzeitig mit der 1. Hand an der Strebe nach vorn-> waagrecht!!!

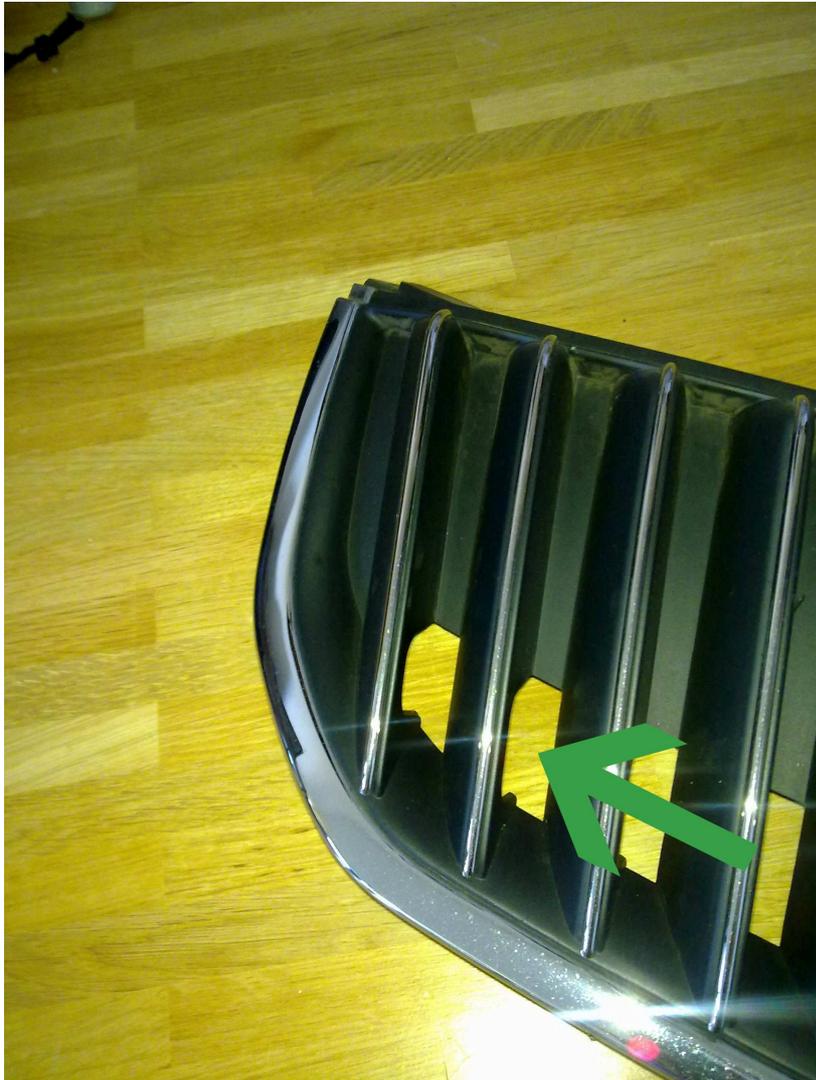


Bild 9



Bild 10

Wenn Ihr merkt das der Klipp ein klein wenig nach vorn rutscht und der Grill ebenfalls nur ein wenig heraus kommt habt Ihr den ersten von 10 gelöst. **NICHT WEITER ZIEHEN!**

Nun wiederholt Ihr den Vorgang mit allen weiteren 9 Klipps.

Der Grill fällt auch wenn alle Klippse gelöst sind nicht sofort aus dem Auto, also keine Panik. ;-)

Erst wenn Ihr dann den Grill mit beiden Händen an den Streben Greift und Ihn vorsichtig waagrecht heraus zieht ist er ausgebaut.

SCHRITT 5

Der Einbau ist denke ich nun ziemlich klar!?

Ihr setzt den neuen Grill vorsichtig waagrecht an die Front und achtet darauf das alle Führungen sowie Klipse passen und drückt von vorn vorsichtig an der Chromleiste (siehe Bild 11) den Grill in die Halterungen.



Bild 11

Danach nur noch kontrollieren ob auch wirklich alle Halterungen sitzen und dann Schritt 1 bis 3 in umgekehrter Reihenfolge abhandeln. Und natürlich nicht ausbauen sondern einsetzen. Aber so viel Intelligenz setzen wir mal voraus.

Ich hoffe euch hilft diese Anleitung weiter.

Grüße

SteffenH1

(Skodacommunity.de)

PS.: Bitte verzeiht meine Rechtschreibfehler. Ist schon spät ;-)